



ATTIX 961-01 ATTIX 963-21 ED XC ATTIX 965-21 SD XC

Instruções de operação

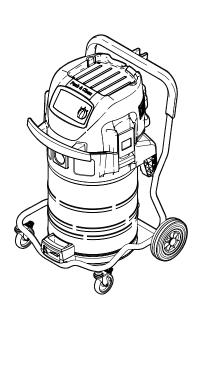

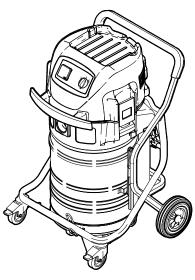







Conteúdo

1	Avisos de segurança importantes			2
2	Descrição	2.1 2.2	Finalidade	
		2.2	Painel de comando	/
3	Antes da tomada em	3.1	Montar o aparelho	8
	funcionamento	3.1.1	Tirar os acessórios da embalagem	8
		3.1.2	Fixar o suporte do cano de aspiração ao cano de	
		0.1.0	aspiração 1)	
			Pôr o saco filtrante (ATTIX 961-01) Pôr o saco de eliminação (ATTIX 965-21 SD XC)	
			Pôr o saco de eliminação (ATTIX 963-21 ED XC)	
4	Comando /	4.1	Ligações	
	Funcionamento		Conectar a mangueira de aspiração	
			Ligação eléctrica	
		4.2	Ligar o aparelho Interruptor "I-0-II" 1)	
			Interruptor , auto-0-I ⁽¹⁾	
			Regulação da potência de aspiração 1)	
			Funcionamento Auto-On/Off – Posição do	
			interruptor " auto " 1)	13
		4.3	Limpar o elemento filtrante	14
		4.3.1	Limpar o elemento filtrante " Push & Clean "	
		400	(ATTIX 961-01)	14
		4.3.2	Limpar o elemento filtrante " XtremeClean " (ATTIX 963-21 ED XC, ATTIX 965-21 SD XC)	14
5	Áreas de emprego e	5.1	Técnicas de trabalho	15
	métodos de trabalho	5.1.1	Aspirar substâncias secas	15
		5.1.2	Aspirar líquidos	15
6	Após o trabalho	6.1	Desligar e guardar o aspirador	16
7	Manutenção	7.1	Plano de manutenção	17
		7.2	Trabalhos de manutenção	
			Esvaziar o recipiente para sujidade (ATTIX 961-01) Esvaziar o recipiente para sujidade	18
		,	(ATTIX 965-21 SD XC)	19
		7.2.3	Trocar o saco filtrante(ATTIX 961-01)	
			Trocar o saco de eliminação(ATTIX 965-21 SD XC)	
			Trocar o saco de eliminação(ATTIX 963-21 ED XC)	
		7.2.6	Trocar o elemento filtrante	23
8	Eliminar Falhas			24
9	Outros	9.1	Levar a máquina à recicclagem	
		9.2	Garantia	
		9.3 9.4	Testes Declaração de conformidade CE	
		9.4 9.5	Dados técnicos	
		9.6	Acessórios	
				0

1 Importantes indicações de segurança

Marcação de indicações



Antes de colocar o aparelho em operação é necessário ler este documento e tê-lo sempre à mão.



PERIGO

Perigo imediato de ferimentos graves e irreversíveis ou até mesmo de morte.



PERIGO

Perigo de ferimentos graves ou até mesmo de morte.



CUIDADO

Perigo de ferimentos ligeiros ou danos materiais.

O aparelho

- só pode ser utilizado por pessoas que foram instruídas no seu manejo e expressamente encarregues da respectiva operação
- só pode ser operado sob vigilância
- não pode ser utilizado por crianças
- 1. Evitar qualquer modo de trabalho que possa ofercer riscos.
- 2. Nunca aspirar sem filtro.
- 3. Nas situações que se seguem desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada:
 - antes da limpeza e manutenção
 - antes de substituir peças
 - no caso de formação de espuma ou de saída de líquido

A operação da máquina está condicionada às respectivas disposições nacionais.

Além do manual de instruções e das normas vinculativas de prevenção de acidentes, válidas no país onde a máquina é utilizada, devem ser observadas também as normas técnicas usuais para garantir um trabalhoseguro e eficiente.

Emprego da máquina

O aparelho é adequado para aspirar pós e líquidos secos, não combustíveis.

O ATTIX 963-21 ED XC não pode ser utilizado para aspirar líquidos.

O aparelho é adequado para uso industrial, por exemplo em

 hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios, empresas de aluquer

Qualquer outro tipo de utilização será considerada uma utilização inadequada. Danos daí resultantes não são de responsabilidade do fabricante.

A utilização adequada inclui também a observância e o cumprimento de condições de funcionamento, manutenção e reparo estabelecidas e indicadas pelo fabricante.

Transporte

1. Antes de transportar, fechar todos os travamentos do recipiente português para sujidade.

- 2. Não inclinar o aparelho quando houver líquido no recipiente para sujidade.
- 3. Não levantar o aparelho com ganchos de guindaste.

Armazenamento

1. Armazenar o aparelho seco e de modo a estar protegido contra congelação.

Conexão eléctrica

- 1. É aconselhável o aspirador ser ligado a um disjuntor de corrente
- 2. A ficha e os acoplamentos de cabos de conexão à rede e extensões têm que ser impermeáveis.

Extensões

- 1. Só utilizar como extensão o modelo indicado pelo fabricante ou um de qualidade superior.
- 2. Utilizando um cabo de extensão, ter em consideração a secção mínima do cabo:

Comprimento do	Secção		
cabo	< 16 A	< 25 A	
até 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²	
20 a 50 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	

Fontes de perigo

Parte elétric



PERIGO

Choque eléctrico devido a cabo de conexão à rede defeituoso.

Tocar num cabo de conexão à rede defeituoso pode causar ferimentos graves ou mortais.

- 1. Não danificar o fio de conexão à rede elétrica (por ex. passando por cima, puxando, amassando).
- 2. Verificar regularmente os fios de conexão à rede quanto a danificações e a desgaste por envelhecimento.
- Antes de continuar a utilizar o aparelho encarregar o serviço de assistência ao cliente Nilfisk-Alto ou um técnico de electricidade de substituir cabos de conexão à rede defeituosos.



PERIGO

Peças condutoras de tensão na parte superior do aspirador.

O contacto com peças condutoras de tensão causa ferimentos graves ou mortais.

1. Nunca salpicar a parte superior do aspirador com água.



CUIDADO

Tomada do aparelho 1)

A tomada do aparelho foi concebida apenas para os fins indicados nas instruções de operação.

- A conexão de outros aparelhos pode causar danos materiais.
- 2. Antes de conectar um aparelho desligar o aspirador e o aparelho a ser conectado.
- 3. Ler as instruções de operação do aparelho a ser conectado e as indicações de segurança nelas incluídas.



CUIDADO

Danos devido a tensão de rede inadequada.

O aparelho pode sofrer danos ao ser conectado a uma tensão de rede inadequada.

1. Certificar-se de que a tensão indicada na placa de tipo corresponde à tensão da rede local.

Aspirar líquidos

CUIDADO

português

Aspirar líquidos.

Devido ao tipo de construção de aparelhos com recipiente de depósito (SD) estes não possuem sistema automático de controlo de nível. Há, pois, perigo de danificação do aparelho devido a enchimento excessivo ou de danos resultantes da saída do líquido aspirado.

- 1. Nunca aspirar mais de 40 litros de cada vez.
- Desligar o aspirador e esvaziar o recipiente para sujidade

Materiais perigosos



PERIGO

Materiais perigosos.

Aspirar materiais perigosos pode causar ferimentos graves ou mortais.

- 1. Os seguintes materiais não deverão ser aspirados:
 - pós perigosos para a saúde
 - materiais quentes (cigarros incandescentes, cinza quente, etc.)
 - líquidos combustíveis, explosivos, agressivos (por exemplo: gasolina, solventes, ácidos, lixívias, etc.)
 - pós combustíveis, explosivos (por exemplo, pós de magnésio, de alumínio, etc.)

Peças sobressalentes e acessórios



CUIDADO

Peças sobressalentes e acessórios.

A utilização de peças sobressalentes e acessórios não originais pode afectar a segurança do aparelho.

- Utilizar só peças sobressalentes e acessórios da Nilfisk-Alto.
- 2. Utilizar apenas as escovas fornecidas com o aparelho ou estabelecidas nas instruções de operação.

Esvaziar o recipiente para sujidade



CUIDADO


Materiais aspirados perigosos para o ambiente.

Materiais aspirados podem constituir um perigo para o ambiente.

1. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.


2 Descrição


2.1 Finalidade

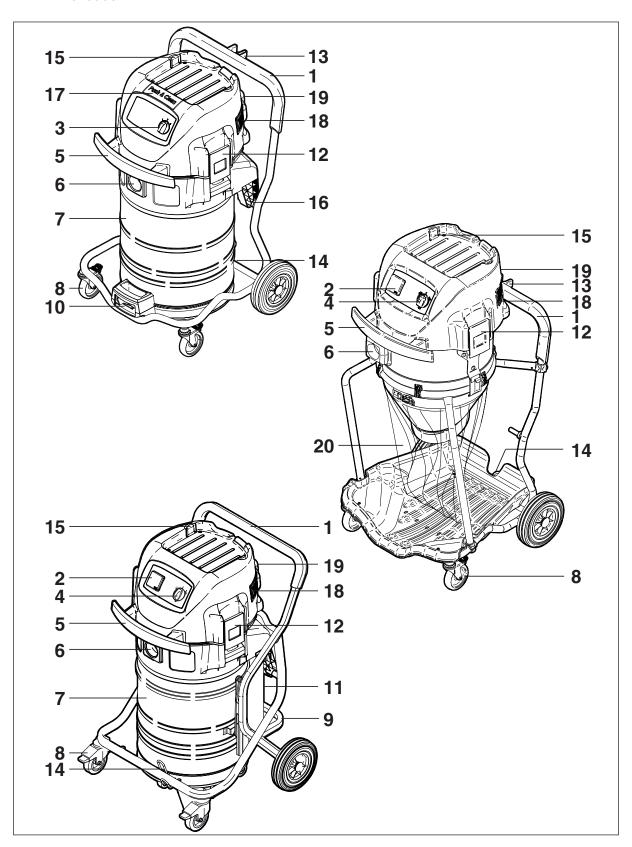

- 1 Arco de empux
- 2 Tomada de corrente do aparelho 1)
- 3 Interruptor "I-0-II" 1)
- 4 Interruptor 'auto-0-I" 1)
- 5 Dispositivo de fixação para ligação à rede
- 6 Conexão de admissão
- 7 Recipiente para sujidade
- 8 Roda de direcção com travão
- 9 Varão de inclinar para pousar o recipiente para sujidade 1)
- 10 Reentrância de pega para esvaziamento do recipiente 1)
- 11 Reentrância de pega para esvaziamento do recipiente 1)
- 12 Fechos rápidos
- 13 Suporte de cano de aspiração 1)
- 14 Suporte para o bocal para chão 1)
- 15 Suporte de acessórios
- 16 Retentores e dobradiças basculantes para o recipiente para sujidade ¹⁾
- 17 Botão de activação de limpeza do filtro 1)
- 18 Abertura de aspiração de ar fresco
- 19 Abertura de evacuação de ar
- 20 Saco de eliminação

2.2 Painel de comando

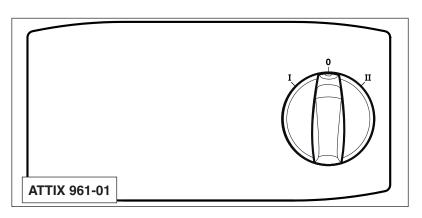


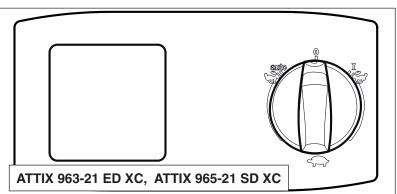


¹⁾ Acessórios especiais variantes do modelo

3 Antes da tomada em funcionamento


3.1 Montar o aparelho 3.1.1 Tirar os acessórios da embalagem

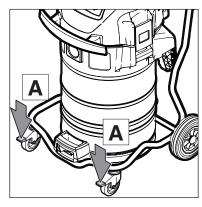


- 1. Tirar o aparelho e os acessórios da embalagem.
- 2. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
- 3. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

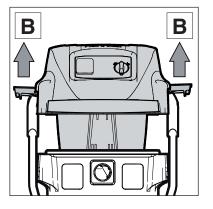

3.1.2 Fixar o suporte do cano de aspiração ao cano de aspiração 1)

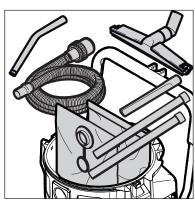

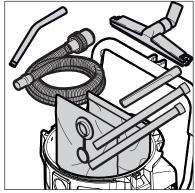




4. Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

5. Tirar os acessórios 1) do recipiente para sujidade e da embalagem.


1. Fixar o suporte do cano de aspiração ao cano de aspiração.

Diâmetro dos	Distância (x) da
acessórios mm	articulação rotativa do bocal para chão cm
38	52
50	47


3.1.3 Pôr o saco filtrante (ATTIX 961-01)

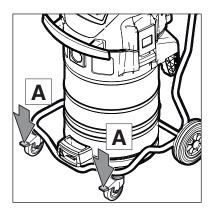


- 1. Não pôr ainda a ficha de liga- português ção à rede numa tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

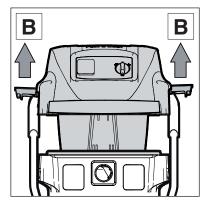

3. Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

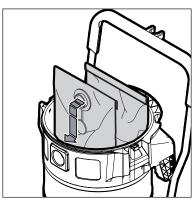


4. Pôr o saco filtrante (C) no recipiente para sujidade.

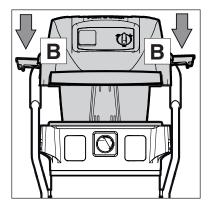


- 5. Colocar a parte superior do aspirador.
- 6. Fechar os fechos rápidos (B). Verificar se os fechos rápidos estão bem assentes.


português 3.1.4 Pôr o saco de eliminação (ATTIX 965-21 SD XC)

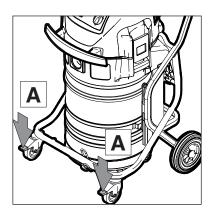


- 1. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

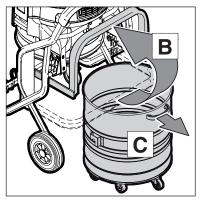

- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- 4. Tirarorecipienteparasujidade do carro puxando a pega (C).

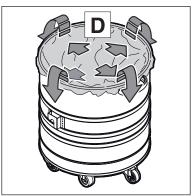


- 5. Pôr o saco de eliminação (D) no recipiente para sujidade.
- 6. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.

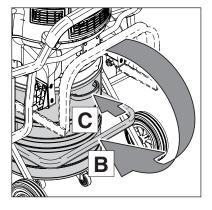


- 7. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar
- 8. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.


3.1.5 Pôr o saco de eliminação (ATTIX 963-21 ED XC)

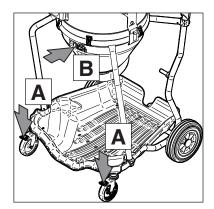


- 1. Não pôr ainda a ficha de liga- português ção à rede numa tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.
- 3. Soltar o anel de aperto (B).

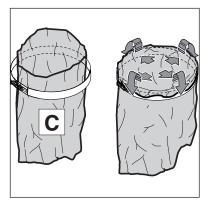

- 4. Colocar o saco de elimina-
- ção (C) no anel de aperto. 5. Cobrir o anel de aperto com a parte de cima do saco de eliminação.

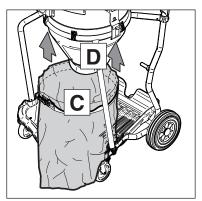


6. Empurrar o saco de eliminação (C) para o recipiente de despejo para o saco (D).

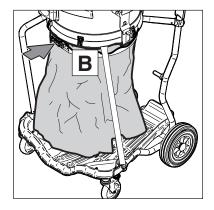

7. Fechar o anel de aperto (B).

4 Comando / Funcionamento


- 4.1 Ligações
- 4.1.1 Conectar a mangueira de aspiração

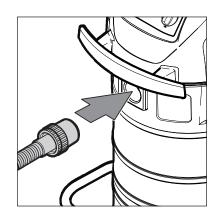

1. Conectar a mangueira de aspiração.


4.1.2 Ligação eléctrica

A tensão de serviço indicada na placa de características deverá corresponder à tensão de rede.

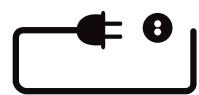


- 1. Certificar-se de que o aspirador está desligado.
- Introduzir a ficha do cabo de conexão numa tomada de corrente de contacto de segurança correctamente instalada.

4.2 Ligar o aparelho 4.2.1 Interruptor "I-0-II" 1)

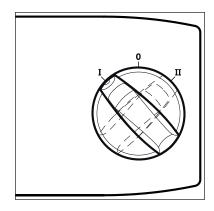


Posição do interruptor	Funcionamento	
I	Potência de aspiração reduzida	
0	Deslig.	
II	Potência de aspiração máxima	

4.2.2 Interruptor " auto-0-I " 1)

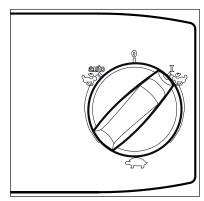

Posição do interruptor	Funcionamento	
I	Potência de aspiração máxima	

4.2.3 Regulação da potência de aspiração 1)

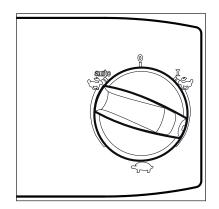

Posição do interruptor	Funcionamento
	A regulação da potência de aspiração permite uma adaptação exacta da potência de aspiração às diversas tarefas de aspiração.

português


4.2.4 Funcionamento Auto-On/Off – Posição do interruptor " auto " 1)

O aspirador é ligado e desligado por meio da ferramenta eléctrica conectada. Eventual sujidade é logo recolhida na fonte de pó.


Antes de rodar o interruptor do aparelho para a posição "auto", certificar-se de que o aparelho eléctrico conectado está desligado.

Conforme as disposições, só podem ser conectados geradores de pó controlados a nível técnico em relação ao pó.


Consumo de energia máximo do aparelho eléctrico a ser conectado: vide capítulo "Dados técnicos".

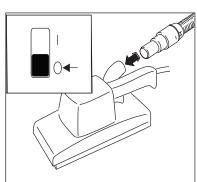

- 1. Desligar o aspirador.
- 2. Desligar a ferramenta eléctrica.

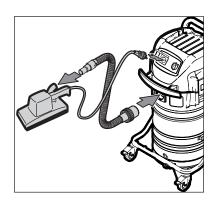


- 3. Unir a ferramenta eléctrica e o aspirador por meio de uma mangueira de aspiração.
- Encaixar a ficha da ferramenta eléctrica na tomada de corrente do aparelho no painel de comando do aspirador.

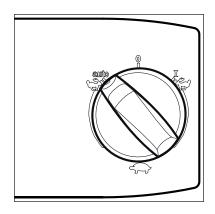

- 5. Ligar o aspirador com o interruptor na posição "auto".
- 6. Ligar a ferramenta eléctrica. O motor de aspiração entra em funcionamento ao ser ligada a ferramenta eléctrica conectada. Depois de desligado o aparelho eléctrico, o aspirador funciona ainda breves instantes para o pó que ficou na mangueira de aspiração ser encaminhado para o saco filtrante.

- 4.3 Limpar o elemento filtrante
- 4.3.1 Limpar o elemento filtrante " Push & Clean " (ATTIX 961-01)

Só no caso de aspirar sem saco filtrante e sem filtro de tela de inserção.

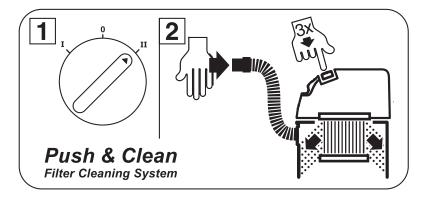


Se a potência de aspiração diminuir:

- 1. Pôr o interruptor na posição "II" (potência de aspiração máxima).
- 2. Tapar a abertura do bocal ou da mangueira de aspiração com a palma da mão.
- 3. Premir três vezes o botão de activação da limpeza do filtro. Graças à corrente de ar que assim se cria, as lamelas do elemento filtrante são limpas de pó que se tenha depositado.
- 4.3.2 Limpar o
 elemento filtrante
 " XtremeClean "
 (ATTIX 963-21 ED XC,
 ATTIX 965-21 SD XC)



Só no caso de aspirar sem filtro de tela de inserção.

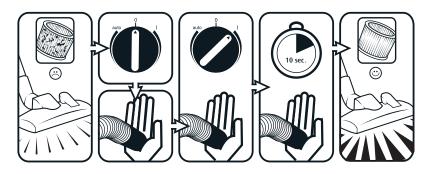

Para garantir uma potência de aspiração elevada constante, o elemento filtrante é limpo automaticamente durante o funcionamento. No caso de extrema sujidade do elemento filtrante, recomendamos uma limpeza completa:

- 1. Desligar o aspirador.
- 2. Tapar a abertura do bocal ou da mangueira de aspiração com a palma da mão.
- 3. Pôr o interruptor do aparelho na posição "I" e deixar o aspirador trabalhar durante cerca de 10 segundos com a abertura da mangueira de aspiração tapada.

5 Áreas de utilização e métodos de trabalho

5.1 Técnicas de trabalho

Acessórios adicionais, bocais e mangueiras de aspiração podem aumentar o efeito de limpeza e diminuir o respectivo esforço se forem correctamente utilizados.

Pode conseguir-se uma limpeza eficaz observando-se algumas regras e combinando-as com a própria experiência em áreas especiais.

Aqui encontram-se algumas indicações básicas.

5.1.1 Aspirar substâncias secas

CUIDADO!

Substâncias combustíveis não devem ser aspiradas.

Antes de se aspirar substâncias secas, tem que pôr-se um saco de eliminação no recipiente (Enc. nº. vide capítulo "Acessórios"). Assim, o material aspirado pode ser eliminado de forma simples e higiénica.

Depois de aspirar líquidos, o elemento filtrante fica húmido. Um elemento filtrante húmido entope mais depressa ao aspirarem-se substâncias secas. Por isso, antes de se aspirar substâncias secas, é necessário lavar e secar o elemento filtrante ou substituí-lo por um que esteja seco.

5.1.2 Aspirar líquidos

CUIDADO!

Líquidos combustíveis não devem ser aspirados.

O ATTIX 963-21 ED XC não pode ser utilizado para aspirar líquidos.

Antes de se aspirar líquidos, o saco filtrante/saco de eliminação tem que ser removido.


Recomendamos utilizar um elemento filtrante ou peneira separado.

Se começar a surgir espuma, parar imediatamente o trabalho e esvaziar o recipiente.

Para reduzir a criação de espuma, utilizar o agente anti-espumante Nilfisk-Alto Foam Stop (Enc. n^{ϱ} . vide capítulo "Acessórios").

6 Após o trabalho

6.1 Desligar e guardar o aspirador

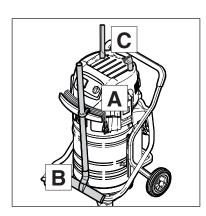

- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- Enrolar o cabo de conexão à volta da pega (A). Começar por enrolar a parte junto à caixa e não a extremidade com a ficha, para o cabo de conexão não ficar torcido.
- 3. Esvaziar o recipiente para sujidade, limpar o aspirador.
- Depois de aspirar líquidos: pousar a parte superior do aspirador à parte, para o elemento filtrante poder secar.
- Pendurar o cano de aspiração com bocal para chão
 no suporte e arrumar os acessórios (C).
- Guardar o aspirador num local seco, protegido contra a utilização por pessoas não autorizadas.

7 Manutenção

7.1 Plano de manutenção

ATTIX 961-01:

		Após o trabalho	Quando necessário
7.2.1	Esvaziar o recipiente para sujidade	•	
7.2.3	Trocar o saco filtrante		•
7.2.6	Trocar o elemento filtrante		•

ATTIX 965-21 SD XC:

		Após o trabalho	Quando necessário
7.2.2	Esvaziar o recipiente para sujidade	•	
7.2.4	Trocar o saco de eliminação		•
7.2.6	Trocar o elemento filtrante		•

ATTIX 963-21 ED XC:

		Após o trabalho	Quando necessário
7.2.5	Trocar o saco de eliminação		•
7.2.6	Trocar o elemento filtrante		•

1) Acessórios especiais variantes do modelo


7.2 Trabalhos de manutenção

7.2.1 Esvaziar o recipiente para sujidade (ATTIX 961-01)


Após esvaziar: limpar a borda do recipiente e as vedações no anel intermédio e na parte superior do aspirador, antes de voltar a encaixá-las.

Se a vedação ou a ranhura estiverem sujas ou danificadas, a potência de aspiração diminui.


Antes de voltar a encaixar a mangueira de aspiração: limpar a conexão de admissão e a manga da manqueira.

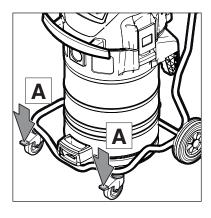


- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

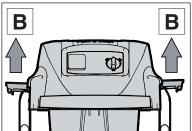


 Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

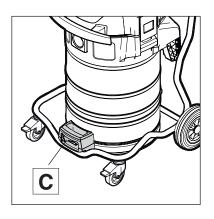


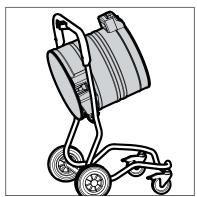

Inclinar o recipiente para sujidade:

- Puxar a alavanca da pega (C) para cima e inclinar o recipiente.
- 5. Despejar o material acumulado.
- Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

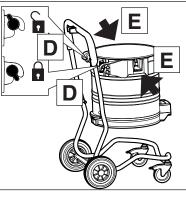

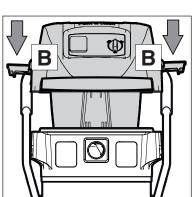

ou Retirar o recipiente para sujidade:


- 4. Retirar a parte superior do aspirador de cima do recipiente para sujidade.
- Desapertar os fechos rápidos (D) e tirar o anel intermédio (E) do recipiente.
- 6. Despejar o material acumulado.
- Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.
- 8. Pôr o recipiente vazio no carro e travar os retentores (D).
- Colocar a parte superior do aspirador.
- 10. Fechar os fechos rápidos (B). Verificar se os fechos rápidos estão bem assentes.


7.2.2 Esvaziar o recipiente para sujidade (ATTIX 965-21 SD XC)

Após esvaziar: limpar a borda do recipiente e as vedações no anel intermédio e na parte superior do aspirador, antes de voltar a encaixá-las.

Se a vedação ou a ranhura estiverem sujas ou danificadas, a potência de aspiração diminui.


Antes de voltar a encaixar a mangueira de aspiração: limpar a conexão de admissão e a manga da mangueira.

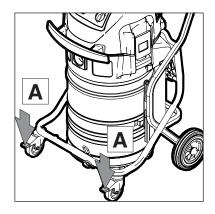

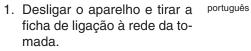


2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.



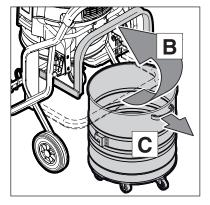


Retirar o recipiente para sujidade:


- 3. Dobrar o varão (B) para cima.
- 4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
- 5. Despejar o material aspirado: AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (D) à venda.
- 6. Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
- 7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
- 8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

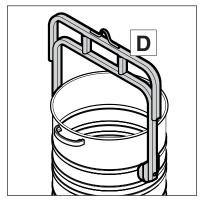


Colocar o recipiente para suiidade: 9. Limpar o recipiente para suiidade. 10.Controlar as vedações (E) entre o recipiente e a parte

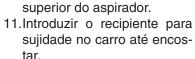

12.Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

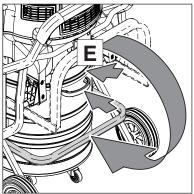


7.2.3 Trocar o saco filtrante (ATTIX 961-01)

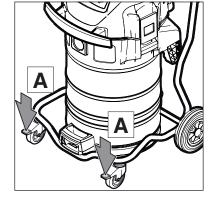


- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

Retirar o saco filtrante com material aspirado pesado inclinando o recipiente.

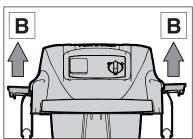


 Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

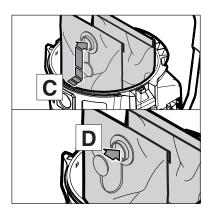


Retirar o saco filtrante:

- Retirar cuidadosamente a manga do saco filtrante (C) da conexão de admissão.
- Fechar a manga do saco filtrante com a respectiva tampa (D).
- 6. Eliminar o saco filtrante conforme as disposições legais.

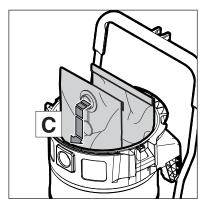


Colocar o saco filtrante:

- 7. Limpar o recipiente para suidade.
- 8. Pôr novo saco filtrante no recipiente para sujidade.
- Aplicar a manga do novo saco filtrante na conexão de admissão (C) fazendo pressão.

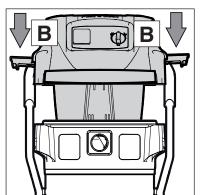



- 10.Colocar a parte superior do aspirador.
- Fechar os fechos rápidos (B).
 Verificar se os fechos rápidos estão bem assentes.

7.2.4 Trocar o saco de eliminação (ATTIX 965-21 SD XC)

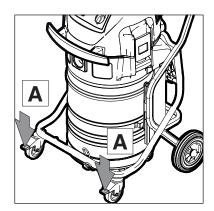


- 1. Desligar o aparelho e tirar a português ficha de ligação à rede da to-
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

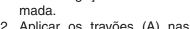

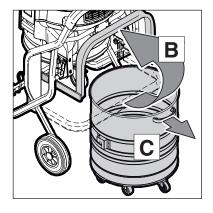






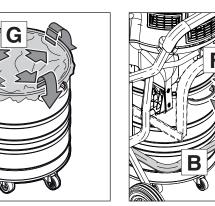


Retirar o saco de eliminação:

- 3. Dobrar o varão (B) para
- 4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
- 5. echar o saco de eliminação com uma fita (D) e retirá-lo do recipiente para sujidade. AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (E) à venda.
- 6. Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
- 7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
- 8. Eliminar o material acumulado conforme disposições legais.

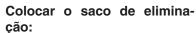


- 9. Limpar o recipiente para sujidade.
- 10.Controlar as vedações (F) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
- 11. Pôr o saco de eliminação (G) no recipiente para sujidade.
- 12.Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.
- 13.Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
- 14.Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

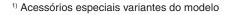



português 7.2

7.2.5 Trocar o saco de eliminação (ATTIX 963-21 ED XC)

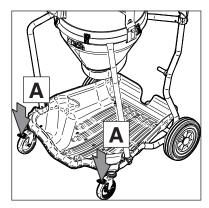


- Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

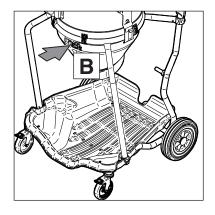


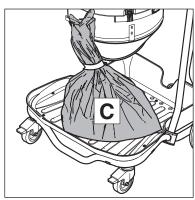


Retirar o saco de eliminação:


- 3. Soltar o anel de aperto (B).
- Retirar o saco de eliminação
 (C) do recipiente de despejo para o saco e fechá-lo.
- Eliminar o material aspirado conforme as disposições legais.

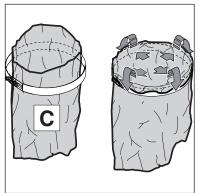

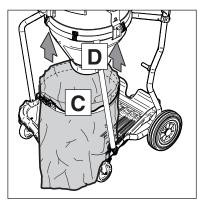

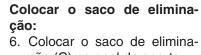


- ção (C) no anel de aperto.
- 7. Cobrir o anel de aperto com a parte de cima do saco de eliminação.
- 8. Empurrar o saco de eliminação (C) para o recipiente de despejo para o saco (D).

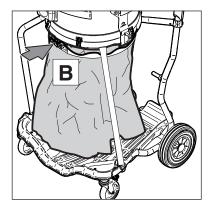


9. Fechar o anel de aperto (B).

7.2.6 Trocar o elemento filtrante


Nunca aspirar sem filtro!

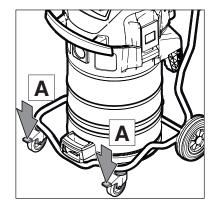



- Desligar o aparelho e tirar a português ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

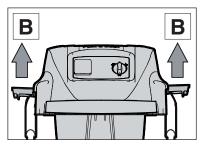



 Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.

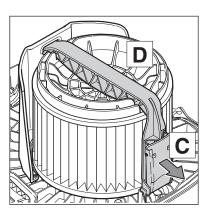

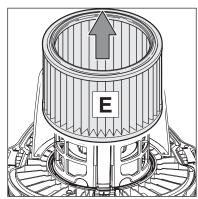

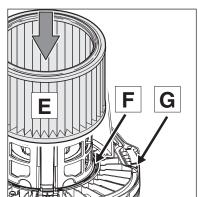

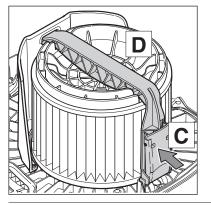

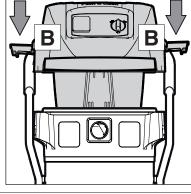

Retirar o elemento filtrante:

- Retirar a parte superior do aspirador com o elemento filtrante para cima.
- 5. Abrir o dispositivo de fixação da pega (C) e retirá-la.
- Retirar o disco tensor do filtro (D).
- 7. Retirar cuidadosamente o elemento filtrante (E).
- Eliminar o elemento filtrante usado conforme as disposições legais.

Colocar o elemento filtrante:

- Limpar a vedação filtrante (F), verificar se possui eventuais danos e, caso necessário, substituí-la.
- 10. Verificar se o pino antiestático (G) possui eventuais danos. Caso necessário, encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto de o substituir.
- 11.Pôr novo elemento filtrante (E) na cesta de apoio do filtro
- 12.Colocar o disco tensor do filtro (D).
- 13. Pôr o dispositivo de fixação da pega (C) e fechá-lo.
- 14.Colocar a parte superior do aspirador.
- 15. Fechar os fechos rápidos (B). Verificar se os fechos rápidos estão bem assentes.

8 Eliminação de falhas

Falha		Causa	Eliminação
‡	O motor não funciona	> O fusível da tomada de conexão à rede disparou.	Accionar o fusível de rede.
		 A protecção contra sobrecarga foi activada. 	Desligar o aspirador, deixá-lo arrefecer durante cerca de 5 minutos. Se não for possível ligar novamente o aspirador, contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto.
		> Motor defeituoso.	Encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk- Alto de substituir o motor.
‡	O motor não trabalha em modo de funcionamento automático 1)	> Ferramenta eléctrica defeituosa ou mal encaixada.	Controlar o funcionamento da ferramenta eléctrica ou encaixar bem a ficha.
		 A absorção de energia da ferramenta eléctrica é demasiado baixa. 	Observar uma absorção de energia mínima de P >40 W.
‡	Potência de aspiração reduzida	 A absorção de energia da ferramenta eléctrica é demasiado baixa. 	Ajustar a potência de aspiração conforme indicado no capítulo "Regulação da potência de aspiração".
		Mangueira de aspiração/ bocal entupido.	Limpar a mangueira de aspiração/o bocal.
		 Recipiente, saco de eliminação ou saco filtrante cheio. 	Vide capítulo "Esvaziar o recipiente" ou "Trocar o saco filtrante, saco de eliminação".
		> Elemento filtrante sujo.	Vide capítulo "Limpar o elemento filtrante" ou "Trocar o elemento filtrante".
		Falta a vedação entre o recipiente e a parte superior do aspirador ou ela está defeituosa.	Substituir a vedação.
		> Mecanismo de limpeza defeituoso.	Contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Alto.
‡	O aspirador desliga- se ao aspirar líquidos (ATTIX 961-01)	> Recipiente cheio.	Desligar o aparelho. Esvaziar o recipiente.
‡	Flutuações de tensão	Impedância de alimentação de tensão demasiado alta.	 Ligar o aparelho a outra tomada de corrente mais perto da caixa de fusíveis. Não é provável haver flutuações de tensão superiores a 7% se a impedância no ponto de alimentação for ≤ 0.15 Ω

9 Outros

9.1 Levar a máquina à recicclagem

O aparelho gasto deve ser imediatamente inutilizado.

- 1. Tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
- 2. Cortar o cabo de conexão eléctrica.
- 3. Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo doméstico!



Segundo a directiva europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes têm que ser recolhidos em separado e enviados para reciclagem ecológica.

9.2 Garantia

Com relação à garantia são válidas e aplicáveis as nossa condições gerais de comércio.

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de alterações arbitrárias no aparelho, da utilização de peças sobressalentes e acessórios inadequados, assim como da utilização do aparelho não conforme com as disposições.

9.3 Testes

Os testes electrotécnicos deverão ser realizados conforme as prescrições da prescrição de prevenção de acidentes (BGV A3) e conforme DIN VDE 0701 parte 1 e parte 3. Estes testes são necessários em intervalos frequentes conforme DIN VDE 0702 e após duma reparação ou duma mudança.

Os aspiradores foram testados segundo IEC/EN 60335-2-69.

9.4 Declaração de conformidade CE

((Declaração de conformidade CE
ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg	
Produto:	Aspirador para utilização a seco / húmido
Tipo:	ATTIX 961-01 ATTIX 963-21 ED XC ATTIX 965-21 SD XC
Descrição:	230-240 V~, 50/60 Hz
O tipo de construção do aparelho cumpre as seguintes disposições aplicáveis:	Directiva sobre máquinas da CE 98/37/CE Directiva sobre baixa tensão da CE 73/23/CE Directiva sobre compatibilidade electromagnética da CE 89/336/CE
Normas harmonizadas aplicadas:	EN 12100-1, EN 12100-2 EN 60335-1 EN 60335-2-69 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
Normas e especificações técnicas nacionais aplicadas:	DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-2-69
DiplIng. Wolfgang Nieuwkamp Testes e Homologações	Bellenberg, 02.01.2008

¹⁾ Acessórios especiais variantes do modelo

português 9.5

9.5 Dados técnicos

	ATTIX					
		961-01	965-21 SD XC	963-21 ED XC		
Tensão de rede	V	230 (EU,CH,GB) 110 (GB)	230 (DK,EU)	230 (DK,EU) 110 (GB)		
Frequência de rede	Hz		50/60			
Fusível de rede	A	10 (CH) 13 (GB 230 V) 16 (EU) 25 (GB 110 V)	10 (DK) 16 (EU)	10 (DK) 16 (EU) 25 (GB 110 V)		
Potência de conexão _{IEC}	W	2x1200 (EU,GB) 2x1000 (CH, GB 110 V)	2x1200 (EU) 2x1000(DK)	2x1200 (EU) 2x1000(DK,GB)		
Potência de conexão da tomada de corrente do aparelho	w		1200 (EU) 300 (DK)	1200 (EU) 300 (DK) 750 (GB)		
Potência de conexão total	W	2400 (EU,GB) 2000 (CH, GB 110 V)	3600 (EU) 2300 (DK)	3600 (EU) 2300 (DK) 2750 (GB)		
Débito de ar	l/min	2x3600 (EU, GB) 2x2900 (CH, GB 110 V)	2x3600 (EU) 2x2900 (DK)	2x3600 (EU) 2x2900 (DK,GB)		
Subpressão	mbar/kPa	230/23 (EU,GB) 210/21 (DK, CH, GB 110 V))				
Nível de pressão sonora das superfícies de medição a intervalos de 1 m, EN 60704-1	dB(A)		70			
Ruído de trabalho	dB(A)		67			
Cabo de conexão à rede: Comprimento	m		10			
Cabo de conexão à rede: Tipo		H07RN-F3G1,0 mm² (CH,DK) H07RN-F3G1,5 mm² (EU, GB 230 V) H07BQ-F3G2,5 mm² (GB 110 V)				
Classe de protecção			1			
Tipo de protecção			IP X4			
Grau de desparasitagem		EN 55014-1				
Volume do recipiente	I	70	50	30		
Largura	mm	610	640	620		
Profundidade	mm	645	725	605		
Altura	mm	985	1020	1200		
Peso	kg	36	42	30		

9.6 Acessórios

Designação	Enc. nº.
Saco filtrante (5 unidades)	302002892
Saco de eliminação (5 unidades) ATTIX 965-21 SD XC	302001480
Saco de eliminação (25 unidades) ATTIX 963-21 ED XC	302003723
Elemento filtrante	302000751
Filtro de tela de inserção	302002894
Nilfisk-Alto-Foam-Stop (6 x 1 l)	8469





Why Compromise

http://www.nilfisk-alto.com

HEADQUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel.: (+45) 43 23 81 00

Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

SALES COMPANIES

AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 Australia Tel.: (+61) 2 8748 5966

Fax: (+61) 2 8748 5960

AUSTRIA

Niffisk-Advance GmbH Niffisk-ALTO Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) 662 456 400-0 Fax: (+43) 662 456 400-34 E-mail: info@nilfisk-alto.at Web: http://www.nilfisk-alto.at

BELGIUM

Nilfisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a.
Doornveld/Sphere Business Park
Industrie Asse 3, nr 11 – bus 41
1731 Zellik-Asse
Belgium

Tel.: (+32) 02 467 60 50 Fax: (+32) 02 466 61 50 E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

CANADA

Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada

Tel.: (+1) 905 569 0266 Fax: (+1) 905 569 8586

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) 24 14 08 419 Fax: (+420) 24 14 08 439

E-mail: info@alto-cz.com

DENMARK

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 21 11 E-mail: salg@nilfisk-alto.dk E-mail: service@nilfisk-alto.dk Web: http://www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@nilfisk-alto.dk Web: http://www.nilfisk-alto.com

FINLAND

Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 FI-02240 Espoo Finland

Tel.: (+358) 207 890 600 Fax: (+358) 207 890 601

E-mail: jukka.lehtonen@nilfisk-alto.com Web: http://www.nilfisk-advance.fi

FRANCE

Nilfisk-ALTO
ALTO France SAS
Aéroparc 1 , 19 rue Icare
67960 Entzheim
France

Tel.: (+33) 3 88 28 84 00 Fax: (+33) 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfisk-alto.fr Web: http://www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg Germany

Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37 Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38 E-mail: info@nilfisk-alto.de Web: http://www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. 164 52 Argiroupolis Greece

Tel.: (+30) 210 96 33443 Fax: (+30) 210 96 52187 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance BV
Camerastraat 9
NL-1322 BB Almere
Tel.: (+31) 36 5460 760
Fax: (+31) 36 5460 761
E-mail: info@nilfisk-alto.nl
Web: http://www.nilfisk-alto.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) 2427 5951 Fax: (+852) 2487 5828

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary

Tel.: (+36) 24 475 550 Fax: (+36) 24 475 551

Fax. (190) 24 473 331 E-mail: info@nilfisk-advance.hu Sales: ertekesites@nilfisk-advance.hu Service: service@nilfisk-advance.hu Web: http://www.nilfisk-advance.hu

ITALY

Nilfisk-ALTO
Divisione di Nilfisk-Advance A/S
Località Novella Terza
26862 Guardamiglio (LO)
Italy

JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 223-0059 Japan Tel.: (+81) 45 548 2571 Fax: (+81) 45 548 2541

E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malaysia Tel: (460) 3 603 6275 312

Tel.: (+60) 3 603 6275 3120 Fax: (+60) 3 603 6274 6318

NORWAY

Nilfisk-Advance AS

Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Norway Tel.: (+47) 22 75 17 70 Fax: (+47) 22 75 17 71 E-mail: info@nilfisk-alto.no Web: http://www.nilfisk-alto.no

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone 518038 Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) 755 8359 7937 Fax: (+86) 755 8359 1063

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. 05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Poland Tel.: (+48) 22 738 37 50

Fax: (+48) 22 738 37 51 info@nilfisk-alto.pl Web: http://www.nilfisk-alto.pl

PORTUGAL

Nilfisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance Lda
Sintra Business Park
Zona Industrial da Abrunheira
Edificio 1, 1° A
P-2710-089 Sintra
Tel.: (+35) 808 200 537
Fax: (+35) 121 911 2679
E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
Web: http://www.nilfisk-alto.com

RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC 127015 Moskow Vyatskaya str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) 495 783 96 02 Fax: (+7) 495 783 96 03 E-mail: info@nilfisk-advance.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6 759 9100 Fax: (+65) 6 759 9133

E-mail: sales@nilfisk-advance.com.sg

SPAIN

Nilfisk-ALTO
Division of Nilfisk-Advance S.A.
Torre D'Ara
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
E-08302 Mataró
Tel.: (+34) 902 200 201
Fax: (+34) 93 757 8020
E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
Web: http://www.nilfisk-alto.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB
Member of Nilfisk-Advance Group
Aminogatan 18, Box 4029
S-431 04 Mölndal
Sweden
Tel.: (+46) 31 706 73 00
Fax: (+46) 31 706 73 40
E-mail: info@nilfisk-alto.se

Web: http://www.nilfisk-alto.se

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) 227 002 268 Fax: (+886) 227 840 843

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel.: (+66) 2 275 5630

Tel.: (+66) 2 275 5630 Fax: (+66) 2 691 4079

TURKEY

Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. AŞ. Necla Cad. NI.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel.: (+90) 216 470 08 – 60

Fax: (+90) 216 470 08 – 63 Web: http://www.nilfisk-advance.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) 1768 868995 Fax: (+44) (0) 1768 864713

Tel.: (+44) (0) 1768 868995 Fax: (+44) (0) 1768 864713 E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk Web: http://www.nilfisk-alto.co.uk

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) 4 761 5642 Fax: (+84) 4 761 5643 E-mail: nilfisk@vnn.vn

USA

Niffisk-Advance Inc. 14600 21.st Avenue North Plymouth , MN 55447-3408 USA Tel.: (+1) 763 745 3500

Fax: (+1) 763 745 3500 Fax: (+1) 763 745 3718 E-mail: info@advance-us.com Web: http://www.advance-us.com